


10300500079	Supporto pompa ISO maschio/femmina L=85 mm *ISO pump adaptor male/female L=85 mm*

COPPIA MAX. 1000 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)
MAX. TORQUE 1000 Nm (without radial load on shaft)

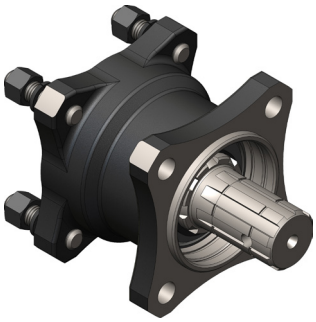

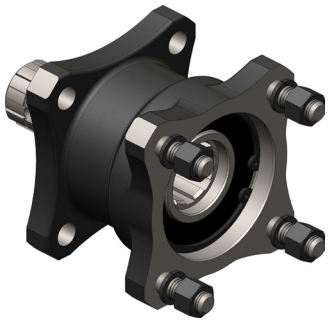


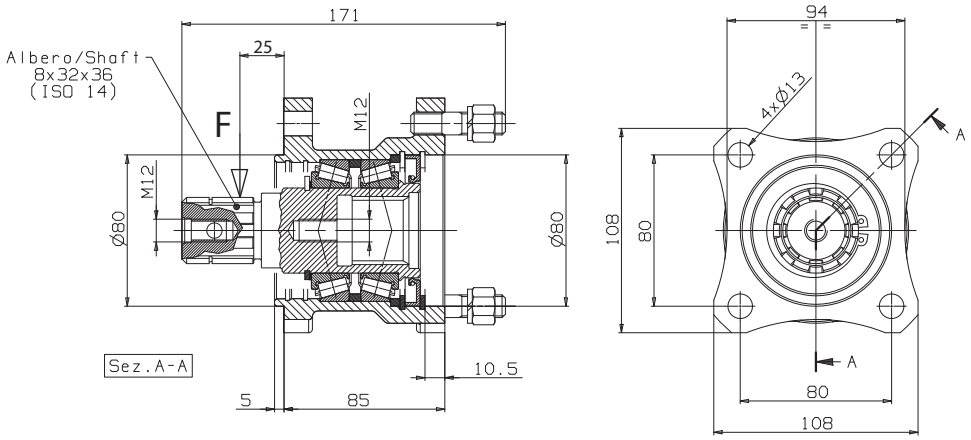

Utilizzabile su PTO senza paraolio.
In caso di PTO con paraolio, è necessario rimuoverlo per consentire la lubrificazione dei cuscinetti.


Can be used on PTO without oil seal.
In the case of a PTO with oil seal, it must be removed to allow lubrication of the bearings.

Massimo carico radiale applicabile all'albero (**F**).
Max. radial load on shaft (***F***).

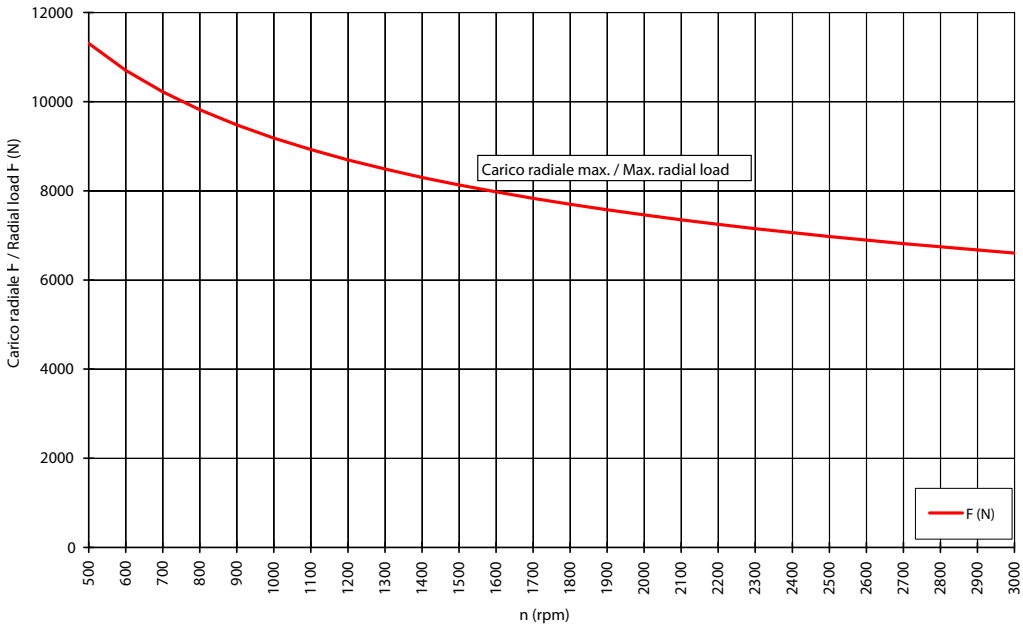



10300500097	Supporto pompa ISO maschio/femmina L=125 mm *ISO pump adaptor male/female L=125 mm*

COPPIA MAX. 1000 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)
MAX. TORQUE 1000 Nm (without radial load on shaft)

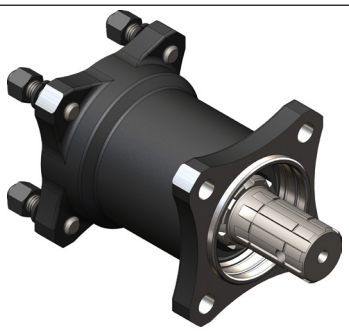



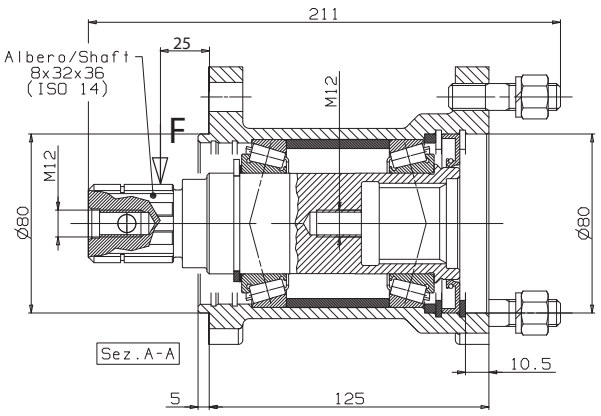


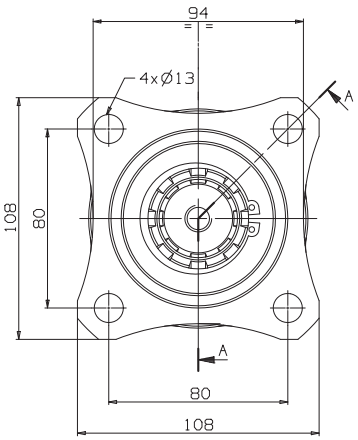

Utilizzabile su PTO senza paraolio.
In caso di PTO con paraolio, è necessario rimuoverlo per consentire la lubrificazione dei cuscinetti.

Can be used on PTO without oil seal.
In the case of a PTO with oil seal, it must be removed to allow lubrication of the bearings.

Massimo carico radiale applicabile all'albero (**F**).
Max. radial load on shaft (***F***).

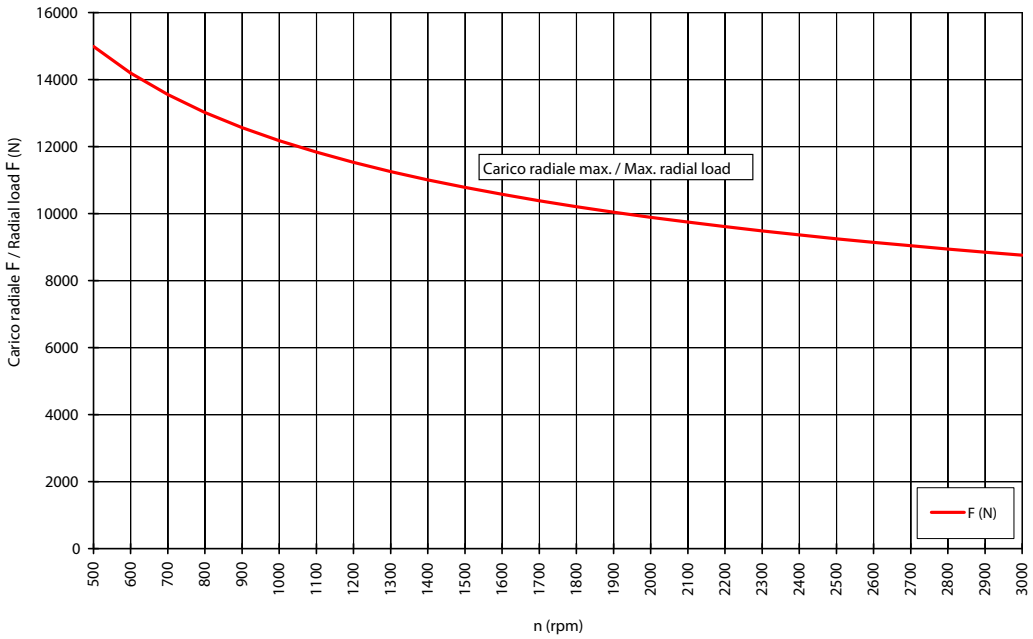


Applicazione alternativa 10300500079 - 10300500097 / *Alternative installation 10300500079 - 10300500097*

Il supporto può essere montato su pompe ISO per sostenere il carico radiale indotto da applicazioni quali ingranaggi a sbalzo, pulegge o flange. In questi casi devono essere montati anche i seguenti particolari come indicato a disegno:
The adaptor can be mounted on ISO pumps in order to bear the radial load generated by loose gears, pulley or flanges. In those cases you must install also the following components as indicated in the drawing:

- Guarnizione paraolio, q.tà 1pz, cod. **50602845726**
- Anello seeger, q.tà 2 pz, cod. **50100002729**

*- Oil seal, q.ty 1pc, cod. **50602845726***
*- Circlip, q.ty 2 pcs, cod. **50100002729***

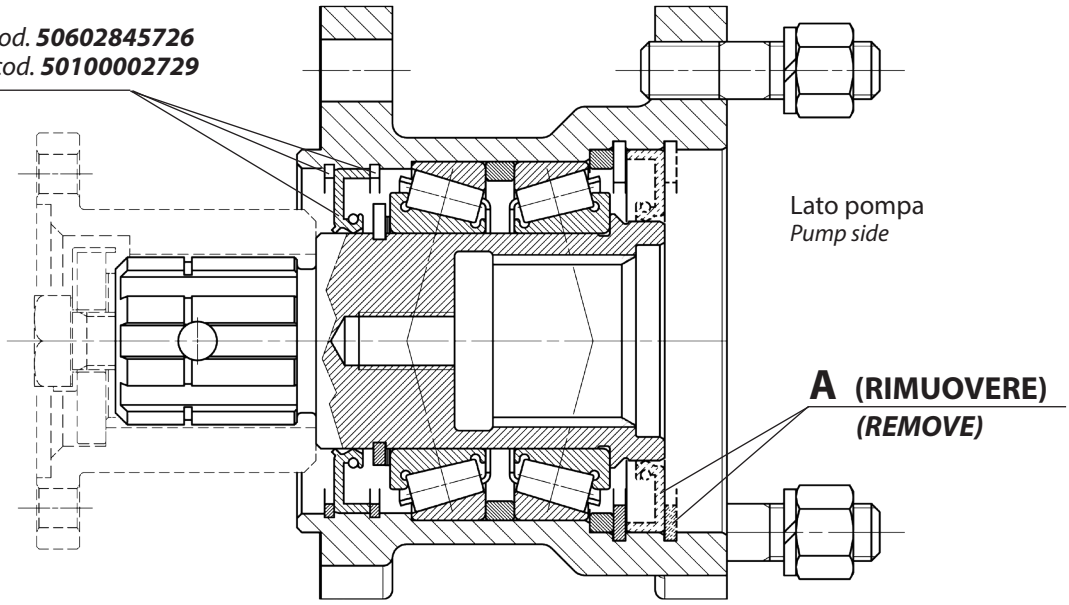



(A) É fondamentale rimuovere:
- paraolio della pompa
- paraolio e seeger del supporto per consentire la corretta lubrifica dei cuscinetti.


(A) It is mandatory to remove:
- *pump's oil seal*
- *adaptor's oil seal and circlip in order to allow the bearings to be lubricated.*

10300500131	Supporto pompa ISO M/F doppio paraolio L=85mm **(con ingrassatore)** *M/F ISO double oil seal pump adaptor L=85mm **(with grease pin)***

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

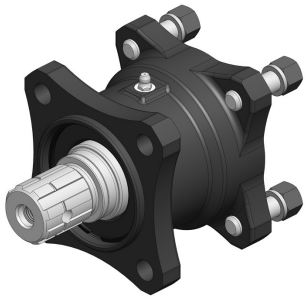

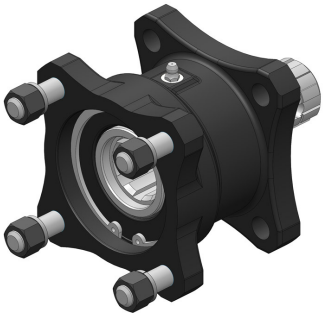


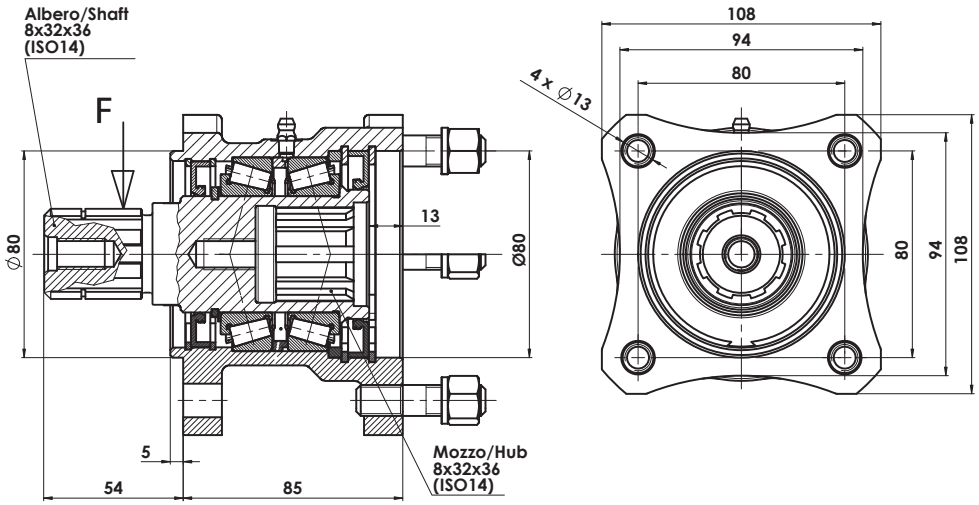



Il supporto viene fornito già completo di grasso.
The adaptor is supplied already greased.

10300500088	Supporto pompa ISO/ASAE maschio/femmina L=85 mm *ISO/ASAE pump adaptor male/female L=85 mm*

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

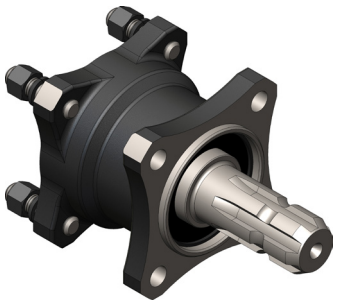

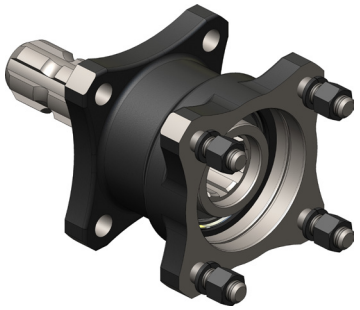


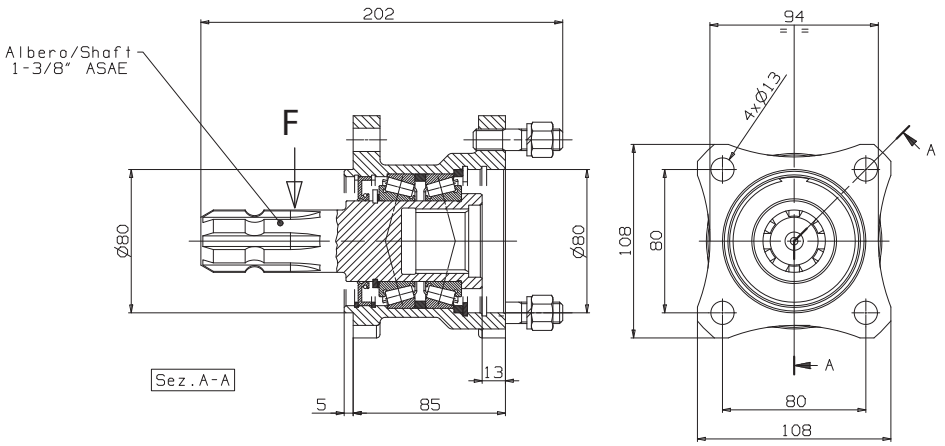



Per l'utilizzo di questo supporto, è necessario <u>RIMUOVERE</u> il paraolio della pompa.
In order to use this adaptor, it is mandatory <u>REMOVE</u> the pump oil seal.

10300500104	Supporto pompa ISO/ASAE maschio/femmina L=85 mm **(con ingrassatore)** *ISO/ASAE pump adaptor male/female L=85 mm* ***(with grease pin)***

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

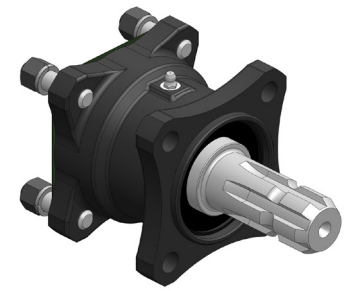

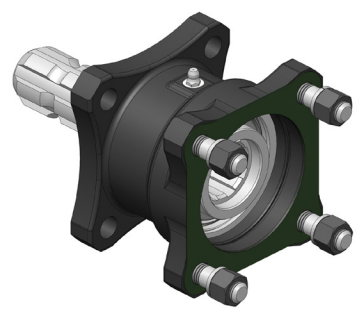


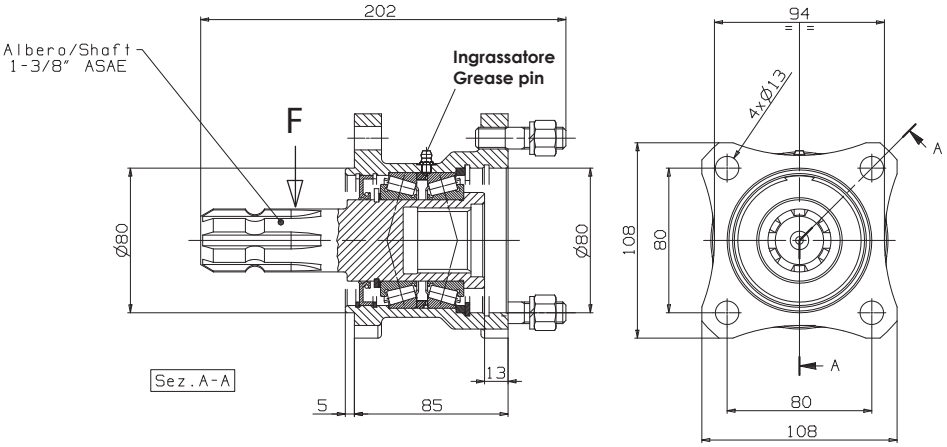



Per l'utilizzo di questo supporto, è necessario <u>MANTENERE</u> il paraolio della pompa.
In order to use this adaptor, it is mandatory <u>MAINTAIN</u> the pump oil seal.


10300500113	Supporto pompa ISO FEMMINA - ASAE FEMMINA L=85 mm *FEMALE ISO - FEMALE ASAE pump adaptor L=85 mm*

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

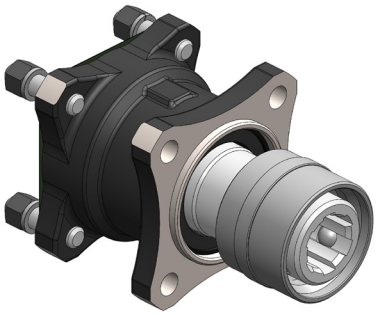

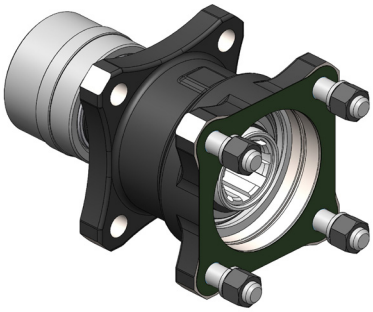

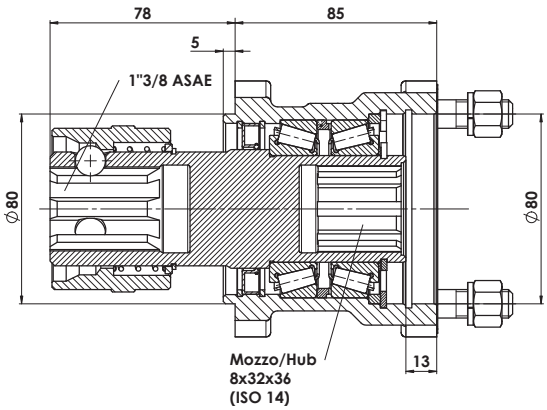


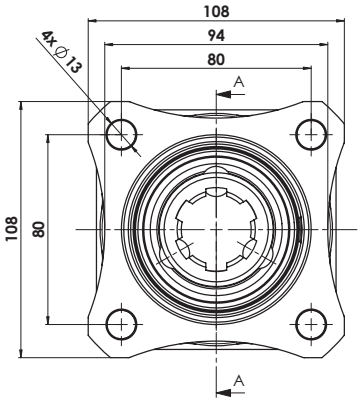



Per l'utilizzo di questo supporto, è necessario <u>RIMUOVERE</u> il paraolio della pompa.
In order to use this adaptor, it is mandatory<u>REMOVE</u> the pump oil seal.


10300500122	Supporto pompa ISO FEMMINA - ASAE FEMMINA L=85 mm **(con ingrassatore)** *FEMALE ISO - FEMALE ASAE pump adaptor L=85 mm* ***(with grease pin)***

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

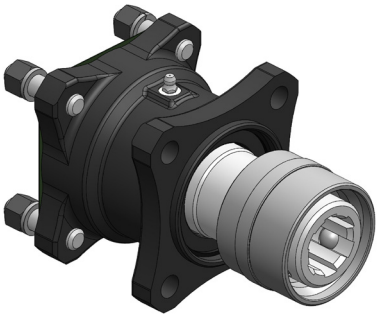

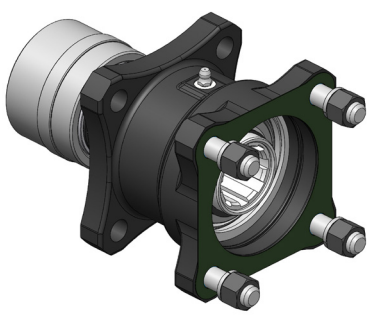

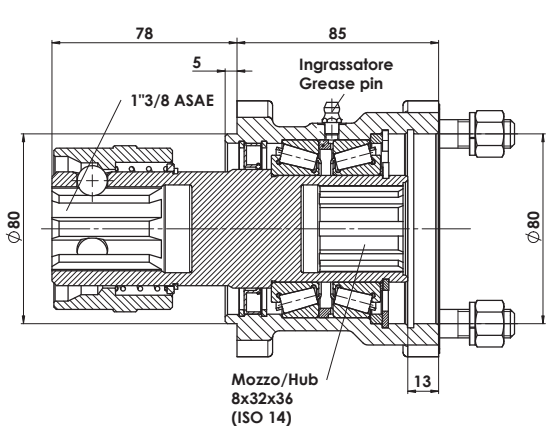


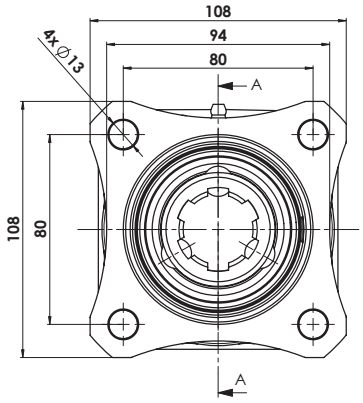



Per l'utilizzo di questo supporto, è necessario <u>MANTENERE</u> il paraolio della pompa.
In order to use this adaptor, it is mandatory <u>MAINTAIN</u> the pump oil seal.

10300500140	Supporto pompa ISO FEMMINA - ASAE FEMMINA L=85mm (con ingrassatore) *FEMALE ISO - FEMALE ASAE pump adaptor L=85mm (with grease pin)*

COPPIA MAX. **800 Nm (senza carico radiale applicato all'albero)**
MAX. TORQUE ***800 Nm (without radial load on shaft)***

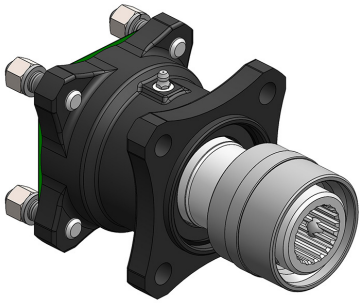

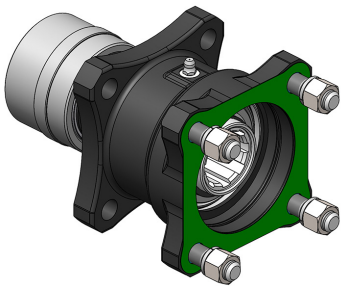

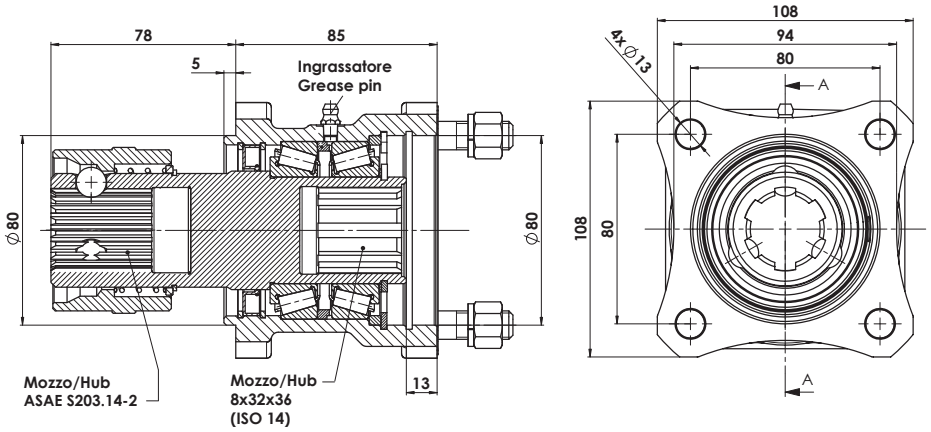

Per l'utilizzo di questo supporto, è necessario <u>MANTENERE</u> il paraolio della pompa.
In order to use this adaptor, it is mandatory <u>MAINTAIN</u> the pump oil seal.