Straight Adapter Male BSPT X Male Farm

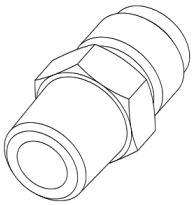



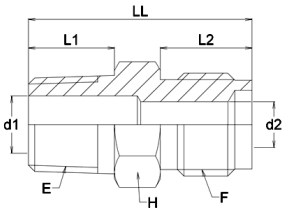

S MR X MFARM

PT203	R (E)	FARM (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H		
1JA19190	R1/4-19f	M18X1.5	14	16	38	7	7	19		
1JA19200	R3/8-19f	M18X1.5	15	16	39	9,8	8	19		
1JA19210	R1/2-14f	M18X1.5	19	16	43	13	8	22		

Straight Adapter Male JIS X Male JIS

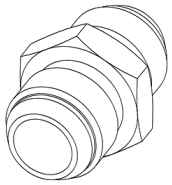



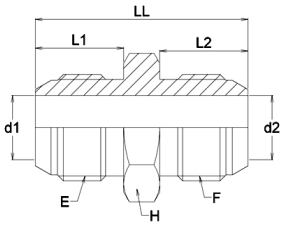

S MJIS X MJIS

PT221	JIS (E)	JIS (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H		
1JP19060	G1/4-19f	G1/4-19f	16	16	39	5	5	17		
1JP22070	G3/8-19f	G3/8-19f	18	18	44	8	8	19		
1JP27080	G1/2-14f	G1/2-14f	20	20	48	11	11	22		
1JP32090	G3/4-14f	G3/4-14f	22	22	53	16	16	30		
1JP41100	G1"-11f	G1"-11f	24	24	58	22	22	36		