

# MV 26

Valvola a corsoio

Slide valve

Vanne à douille coulissante

Handschieberventil

**1** Corpo  
Body  
Corps  
Körper

Ottone UNI EN 12164 CW614N, cromato  
Brass UNI EN 12164 CW614N, chrome plated  
Laiton UNI EN 12164 CW614N, chromé  
Messing UNI EN 12164 CW614N, verchromt

**2** Manicotto  
Sleeve  
Douille  
Hülse

Alluminio anodizzato Al6060  
Anodized aluminium Al6060  
Aluminium anodisé Al6060  
Eloxiertes aluminium Al6060

**3** Guarnizioni  
Seals  
Joint d'étanchéité  
Dichtung



NBR  
NBR  
NBR  
NBR




-20° ÷ 80°C



10 bar

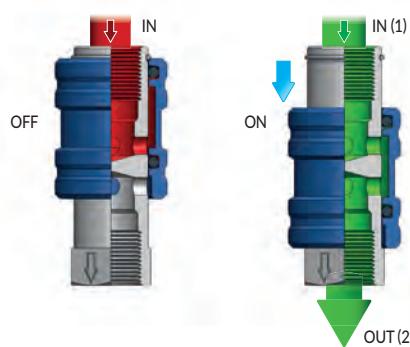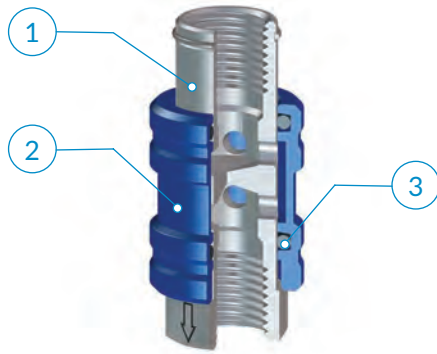

|           |                     | IN   | OUT    |
|-----------|---------------------|------|--------|
|           |                     | 1→2  |        |
|           | (6 bar - Δp = 1bar) |      |        |
| Portata   | MV 26 00 M5         | 125  | NI/min |
| Flow rate | MV 26 00 18         | 620  | NI/min |
| Débit     | MV 26 00 14         | 920  | NI/min |
| Druckfluß | MV 26 00 38         | 1520 | NI/min |
|           | MV 26 00 12         | 2720 | NI/min |

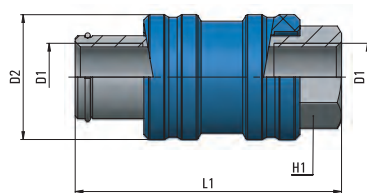

| Type     | D1     | D2   | L1   | H1 | g $\Delta$ |
|----------|--------|------|------|----|------------|
| 26 00 M5 | M5x0,8 | 13   | 30,3 | 9  | 10,3       |
| 26 00 18 | G1/8   | 21   | 46   | 14 | 40,0       |
| 26 00 14 | G1/4   | 24   | 51,2 | 17 | 57,7       |
| 26 00 38 | G3/8   | 31   | 58,9 | 22 | 117,2      |
| 26 00 12 | G1/2   | 34,7 | 72,5 | 26 | 175,5      |

**i** Queste valvole hanno lo scopo di sezionare un impianto. Facendo scorrere la ghiera anodizzata si ottengono i due stati possibili (ON-OFF) del circuito. Quando la ghiera è in battuta sull'esagono dello stelo, l'aria fluisce nella direzione indicata dalla freccia stampigliata (ON); facendo retrocedere la ghiera si toglie alimentazione mandando in scarico il circuito (OFF).

**i** The valve is used to section a pneumatic installation. Sliding the sleeve on the rod, both ON and OFF positions can be achieved. When the sleeve is against the rod hexagon, the flow goes in the arrow direction (ON); pushing it backwards the air supply is cut off and the installation is vented (OFF).

**i** La fonction de ces vannes est de sectionner une installation. En faisant coulisser la douille anodisée, on sélectionne la position ON ou la position OFF du circuit. Si la douille se trouve au niveau du six-pans, le débit passe dans le sens indiqué par la flèche (ON); en faisant coulisser la douille, on coupe l'alimentation et l'air échappe du circuit (OFF).

**i** Der Zweck dieses Ventiles ist die Anlage vom Druckluftnetz zu trennen. Schiebt man die eloxierte Hülse, wird die Anlage ein- bzw. ausgeschaltet. Steht die Schiebehülse in Pfeilrichtung am Spindelsechskant, fließt die Luft entsprechend der geprägten Pfeilrichtung (EIN). Beim Zurückschieben der Hülse wird der Lufteingang gesperrt, und die Anlage entlüftet entgegen der Pfeilrichtung (AUS).

**Tubi di collegamento consigliati:**  
Variabili in funzione del tipo di raccordo collegato alla valvola.

**Recommended tubings:**  
According to the fitting connected to the valve.

**Tube conseillé:**  
En fonction du raccord monté sur la vanne.

**Empfohlene Schläuche:**  
Die Schläuche werden durch die am Schnellentlüftungsventil montierte Verschraubung bestimmt.

**Campi di applicazione:**  
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.

**Application field:**  
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air.

**Domaines d'application:**  
Circuits pneumatiques avec air filtré et lubrifié.

**Anwendungsbereiche:**  
Pneumatische Anlage mit gefilterter und geölter Druckluft.